




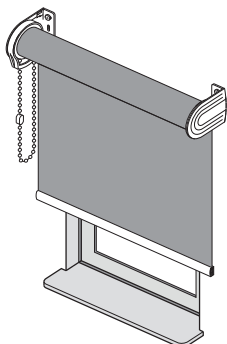

ROLMAJSTER

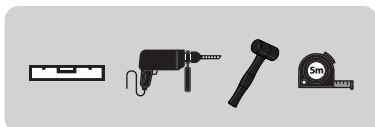



PL Roleta ścienna 38 mm
EN 38 mm wall-mounted roller blind
SK Nástenná roleta 38 mm
CZ Nástěnná roleta 38 mm
RO Rolă de perete 38 mm
HU 38 mm-es fali redőny
DE Wandrollladen 38 mm
BG Стена ролетка 38 мм

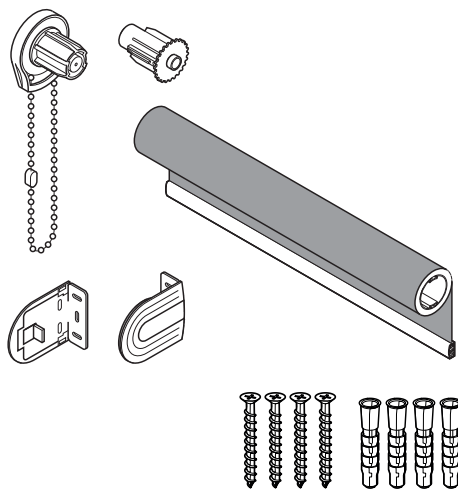

min. 5cm



min. 5cm

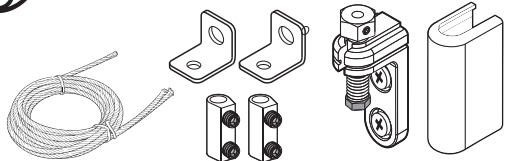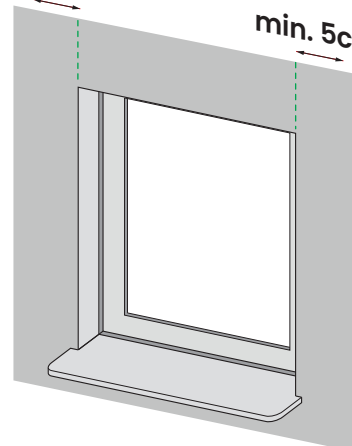


B




C


A 1

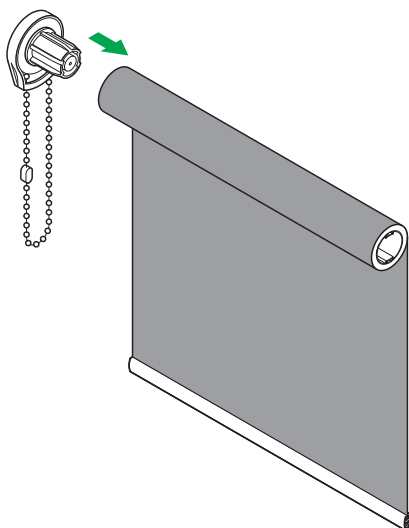


2

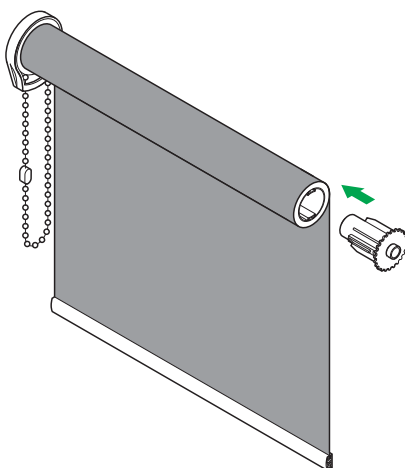


3

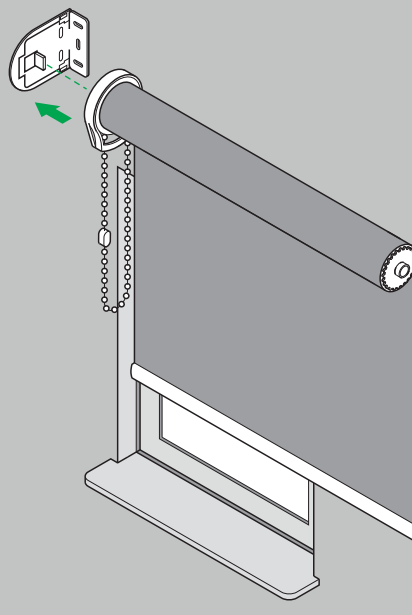


4

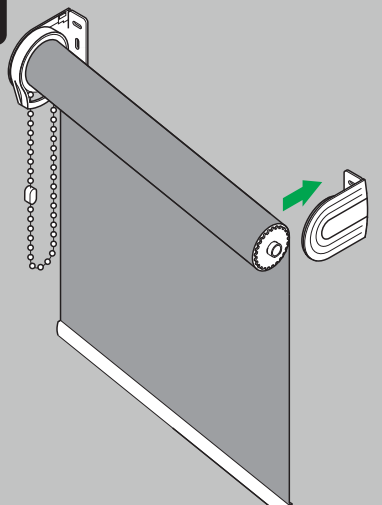


5

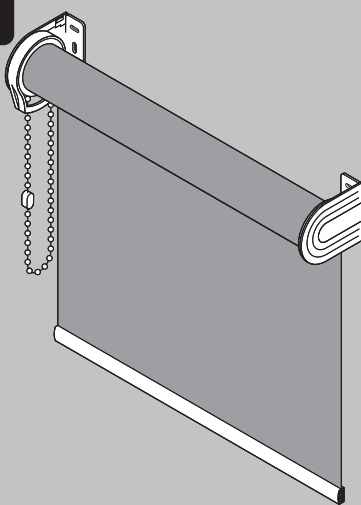


6

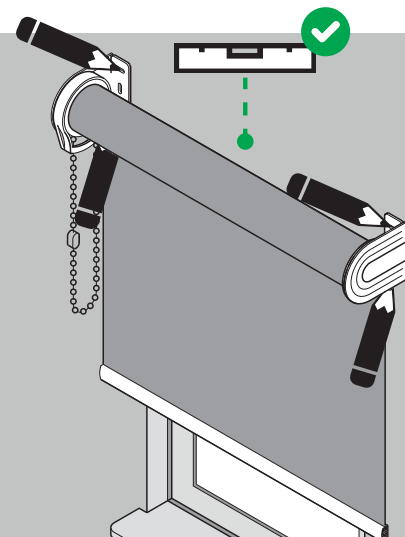


7

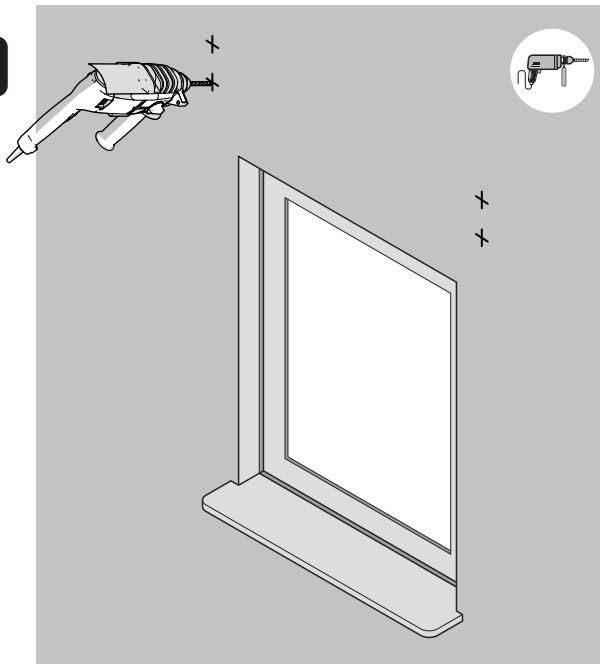


8

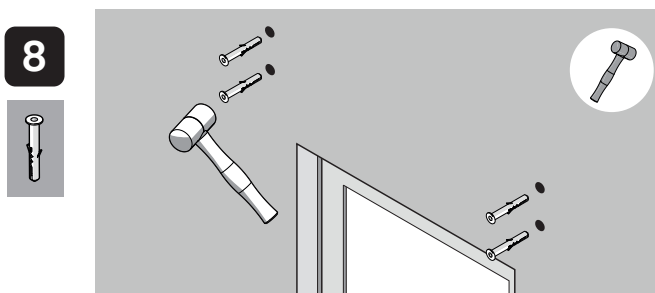


9

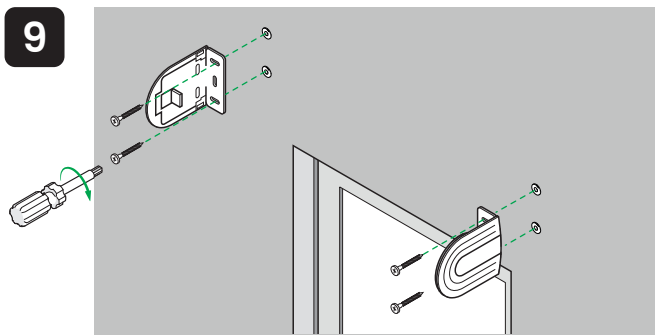


10

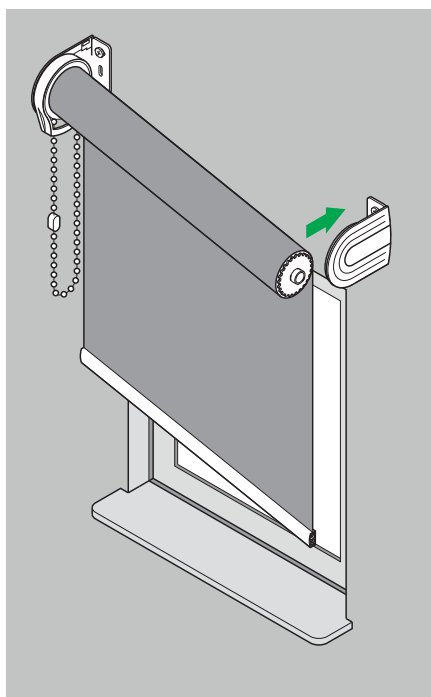

11

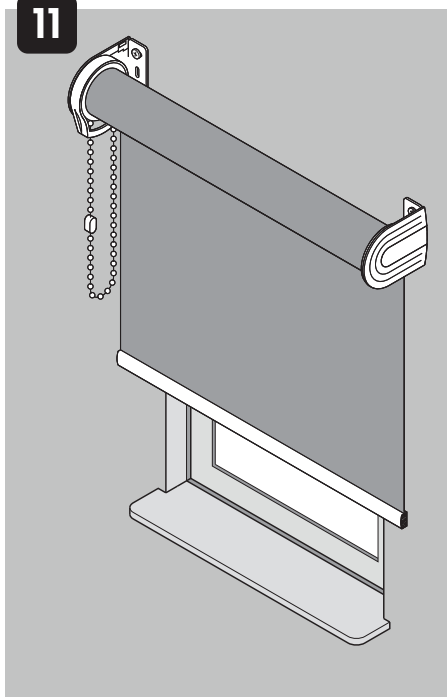

OPTION

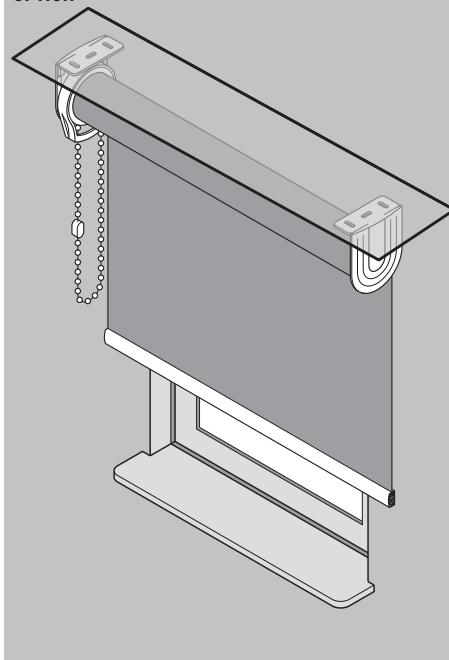

12

PL Sznupek/łańcuszek stanowi ryzyko zaplątania oraz uduszenia dziecka. Zabezpieczenie (knaga / napinacz łańcuszka) musi być zamontowane i używane zawsze. W przypadku braku lub uszkodzenia zabezpieczenia natychmiast przerwij użytkowanie, zabezpiecz zwisające elementy i wymień/napraw zabezpieczenie przed ponownym użyciem. **EN** The cord/chain poses a risk of entanglement and strangulation to a child. The safety device (cleat / chain tensioner) must always be installed and used. If the safety device is missing or damaged, stop using the product immediately, secure any hanging elements, and replace or repair the safety device before using it again. **SK** Šnúra/retiazka predstavuje riziko zamotania a udusenía dieťaťa. Zabezpečovací prvok (prichytka / napínač retiazky) musí byť vždy namontovaný a používaný. V prípade chýbajúceho alebo poškodeného zabezpečovacieho prvku okamžite prestaňte výrobok používať, zabezpečte visiace prvky a pred opätovým použitím zabezpečovací prvok vymeňte alebo opravte. **HU** A gyöngylánc összegabalyodás és a gyermek megfulladásának kockázatát hordozza. A biztonsági eszköz (rögzítőelem / láncfeszítő) mindig szerelje fel és használja. A biztonsági eszköz hiánya vagy sérülése esetén azonnal hagyja abba a használatot, rögzítse a lógó elemeket, és javítsa vagy cserélje a biztonsági eszközt a további használat előtt. **CZ** Šňůrka/řetězek představuje pro děti riziko zamotání a udusení. Bezpečnostní zařízení (zarážka/napínač řetízku) musí být nainstalováno a používáno vždy. Pokud bezpečnostní zařízení chybí nebo je poškozeno, okamžitě přestaňte výrobek používat, zajistěte všechny volné části a před opětovným použitím bezpečnostní zařízení vyměňte/opravte. **DE** Die Schnur/Kette birgt die Gefahr, dass sich das Kind darin verheddert oder stranguliert. Die Sicherheitsvorrichtung (Klammer/Kettenspanner) muss immer angebracht sein und verwendet werden. Falls die Sicherheitsvorrichtung fehlt oder beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein, sichern Sie herunterhängende Teile und ersetzen/reprieren Sie die Sicherheitsvorrichtung, bevor Sie das Produkt wieder verwenden. **RO** Snurul/lanțul prezintă un risc de încurcare și strangulare pentru copii. Dispozitivul de siguranță (clema/întinzătorul lanțului) trebuie instalat și utilizat în permanență. Dacă dispozitivul de siguranță lipsește sau este deteriorat, întrerupeți imediat utilizarea, fixați orice piese suspendate și înlocuiți sau reparați dispozitivul de siguranță înainte de a relua utilizarea. **BG** Шнурът/верижката представлява риск от заплитане и задушаване на дете. Обезопасителното устройство (кнехт / обтегач на верижката) трябва винаги да бъде монтирано и използвано. При липса или повреда на обезопасителното устройство незабавно прекратете употребата, обезопасете висещите елементи и подменете или ремонтирайте обезопасителното устройство преди повторна употреба.



EN 13120 COMPLIANT ✓

